ELSONIC

取扱説明書
4400mAh モバイルバッテリー

型番：ELMMB44-W
ELMMB44-B

もくじ　ページ

安全上の注意 2
充電のしかた 4
使いかた(放電) 5
製品仕様 6
リチウム電池リサイクルについて 6
保証・カスタマーセンターについて 7

このたびはノジマ エルソニック モバイルバッテリーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書(保証書付き)をよくお読みのうえ正しくお使いください。特に「安全上の注意」、「充電のしかた」、「使いかた(放電)」はご使用の前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
■表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

■廃棄の際以外は、絶対に分解したり、改造をしないでください

発火したり、異常動作して、炸裂・けがの原因になります。

分解禁止

■USB規格でない機器で充電や使用(放電)はしないでください

発熱・液漏・破損の原因になります。

禁止

■水につけたり、水をかけないでください

ショートして故障の原因になります。

水ぬれ禁止

■液漏れした場合は直ちに使用を中止してください

発火、炸裂の原因になります。

必ず行う

■本製品内部電池の液が目に入ったときはこすらずにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の診察を受けてください

失明などの原因になります。

必ず行う

■金属などで出力(Output)を短絡(ショート)しないでください

発火・炸裂の原因になります。

禁止

■出力端子と入力端子を付属のUSBケーブルなどで直接接続(直結)しないでください

発火・炸裂の原因になります。

禁止

■電子レンジやIH調理器などに置かないでください

発火・炸裂の原因になります。

禁止

■異常・故障時には直ちに使用を中止してください

液漏、発火、炸裂の原因になります。

必ず行う

■周囲温度が0℃～40℃範囲内の場所で充電してください

充電が正しくできなかったり、液漏発熱・炸裂の原因になります。

必ず行う

安全上の注意 必ず守ること

⚠ 注意

■水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください

破損・絶縁不良の原因になります。

禁止

■本製品に強い刺激を加えないでください

液漏、発火、炸裂の原因になります。

禁止

■本体に殺虫剤などをかけないでください

破損・絶縁不良の原因になります。

禁止

■製品仕様の充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は、充電を中止してください

液漏、発火、炸裂の原因になります。

必ず行う

■直射日光が強いところ、炎天下の車内で使用や放置をしないでくださいさい

破損・発煙の原因になります。

禁止

■本製品を温度の高くなるストーブ、コンロなどの近くに置かないでください

液漏、本体の変形の原因、寿命が短くなることがあります。

禁止

■初回使用時、長期間使用しなかった場合は、必ず充電してから使用してください

液漏、寿命が短くなることがあります。

必ず行う

ご使用に際してのお知らせ・お願い

■本製品の使用に際して、携帯電話のメモリー内容が消去しましても保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。

■機器によっては本製品のUSB端子の出力電圧/出力電流(DC5.0V/1A)を超えるものがあります。接続の前にお手持ちの機器が対応しているかご確認ください。

■お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでください。化学ぞうきんをつかうときは、その注意書きに従ってください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、柔らかい乾いた布でふき取ってください。

充電のしかた

充電状況の見かた

充電中はLED(25%、50%、75%、100%)で充電状況を表示します。点滅していないLEDが充電された容量を表示します。充電が完了すると４つのLEDが全てがオンになります。

接続のしかた（充電）

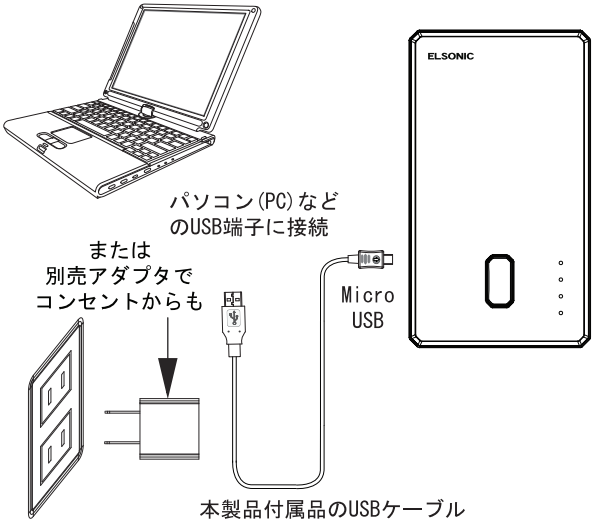

⚠警告

■本製品の充電には、電力源としてUSBを使用します。USB規格に適合した、パソコン(PC)に付いているUSB端子やUSB ACアダプターより、付属品のUSBケーブルを使用し本体の Micro USB端子から充電してください。



■本体の出力端子(USB端子)と入力端子(Micro USB 端子)を付属のUSBケーブルなどで直接接続(直結)しないでください。

使いかた(放電)

バッテリー残量の見かた

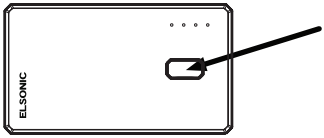

バッテリー残量表示ボタンを押すとLED
(25%, 50%, 70%, 100%)がバッテリーの
残量を10秒間表示します。

接続のしかた (放電)

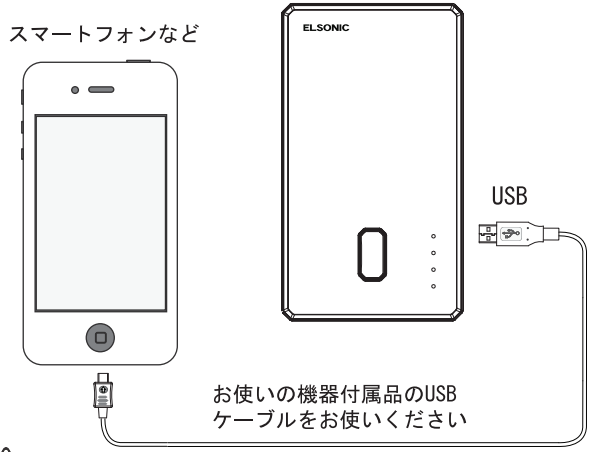

⚠警告

■スマートフォンなどの充電に本体のUSB端子を使用します。
USB規格に適合した、スマートフォンなどの機器の充電にお使いいただけます。



■本体の出力端子(USB端子)と入力端子(Micro USB 端子)を付属のUSBケーブルなどで
直接接続(直結)しないでください。

製品仕様

バッテリー	4400mAh (3.7V) リチウムイオン
入力電圧/入力電流	DC5.0V / 1A
出力電圧/出力電流	DC5.0V / 1A
充放電回数	500回以上
充電時間	約7時間
動作環境温度/湿度	0～40℃ / 30～85% RH
対応機種	USB端子充電スマートフォン
サイズ	105 x 60 x 15.5mm
質量	120g
付属品	Micro USBケーブル 取扱説明書・保証書

リチウム電池リサイクルについて

Li-ion

この製品にはリチウムイオン電池が使用されています。不要になりました電池は廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。希少資源を有効に活用するため、リサイクルにご協力ください。

保証・カスタマーセンターについて

保証書

型番	ELMMB44-W ELMMB44-B	管理番号	A13
保証期間: ご購入より１年間			
※レシートとともにご保管ください。			

保証規定

この保証規定は、お客様への保証内容を明記したものです。 また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1. ご購入日より1年間、「 安全上の注意」、「充電のしかた」、「使いかた(放電)」に従った正常な使用状態で万一故障が発生した場合は無料で同一または同等品と交換致します。
2. 交換の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付下さい。
3. 交換ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
4. 保証の範囲は、 交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
5. 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
   （ア）レシートにお買い上げ日、 お買い上げ店名がない場合。
   （イ）ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
   （ウ）火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷。
   （エ）故障の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
   （オ）お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
   （カ）特定の機器との組み合わせによって生じる不具合（相性）・故障の場合。

カスタマーセンターについて

当製品のサポートは、ノジマ カスタマーセンターで受付しています。

ノジマ カスタマーセンター

電話: 045-228-3546

営業時間/年中無休 10:00～20:00（大晦日・元旦は18:00まで）
※メンテナンスの関係上、お休みを頂く場合があります。

ホームページからのお問い合わせ

URL:http://www.nojima.co.jp/

お問い合わせ頂いたメールは、お問い合わせ内容により返信に時間を頂戴する場合がございます。万一3日以内に返事がない場合、入力いただいた返信メールアドレスの記入ミスなどの原因でメールがお届けできない場合が考えられます。大変お手数ですが、再度送信しなおしていただきますようお願いいたします。
また、内容によりましては、返信できない場合もございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

ELSONIC

株式会社ノジマ

Ver.1.0